Rubbermaid®

Split Lid Shed Assembly Instructions #3753

Instructions pour le montage de la remise à toit en deux parties

Instrucciones de montage de cobertizo con techo partido

1. ____ 5. ____ 9. ____
2. ____ 6. ____ 10. ____
3. ____ 7. ____ Ins ____
4. ____ 8. ____

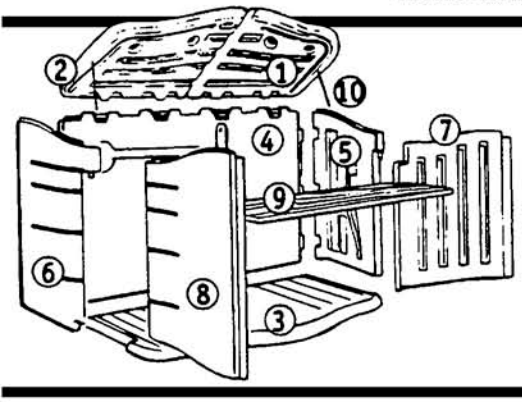

Parts

1. Right Roof
2. Left Roof
3. Floor
4. Back
5. Right Side
6. Left Side
7. Right Door
8. Left Door
9. Wood Shelf
10. Roof Support Rod (2)

Tools needed
Rubber Mallet

Pièces

1. Toit droit
2. Toit gauche
3. Plancher
4. Panneau arrière
5. Panneau latéral droit
6. Panneau latéral gauche
7. Porte droite
8. Porte gauche
9. Tablette en bois
10. Tige de soutien du toit (2)

Outils nécessaires
Maillet en caoutchouc

Partes

1. Techo derecho
2. Techo izquierdo
3. Piso
4. Panel posterior
5. Panel derecho
6. Panel izquierdo
7. Puerta derecha
8. Puerta izquierda
9. Repisa de madera
10. Varilla de soporte del techo (2)

Herramientas necesarias
Mazo de goma

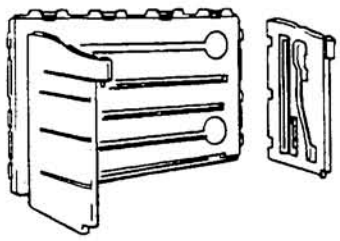

1. Select a site with level ground drainage. Door and roof function best when shed is level.

2. Please check that you have all parts. Names are molded into all parts.

1. Choisir un site où le terrain est plat et assure un bon drainage. La porte et le toit fonctionnent mieux lorsque la remise est de niveau.

2. Vérifier qu'il ne manque aucune pièce. Le nom des pièces est moulé dans toutes les pièces.

1. Seleccione un sitio con terreno nivelado y buen drenaje. La puerta y el techo funcionan mejor cuando el cobertizo está nivelado.

2. Sírvase comprobar que tiene todas las piezas. Los nombres están moldeados en todas las piezas.

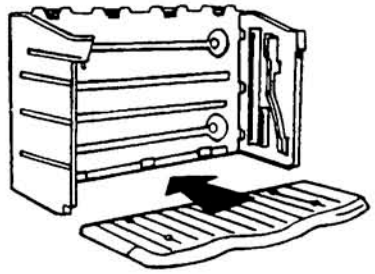

3. Lay back panel on flat surface with interior side facing up. Assemble right side panel by aligning slots with back panel tabs and sliding into position.

4. Repeat step 3 with left side panel.

3. Étaler le panneau arrière sur une surface plane, le côté intérieur vers le haut. Assembler le panneau latéral droit en alignant les fentes avec les pattes du panneau arrière et en les faisant glisser en position.

4. Répéter l'étape 3 pour le panneau latéral gauche.

3. Coloque el panel posterior sobre una superficie plana con el lado interior hacia arriba. Ensamble el panel derecho alineando las ranuras con las orejetas del panel posterior, desslícelo hasta su posición linal.

4. Repita el paso 3 con el panel izquierdo.

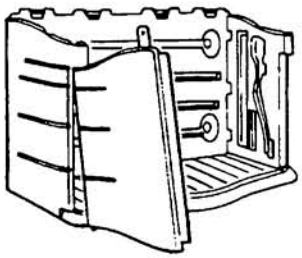

5. With the molded word "floor" facing up, slide the floor into place between the sides. You may need a rubber mallet to tap the floor into place.

6. To install left door, align hole in top of door with pin on the side wall. Rotate door and snap pin on bottom of door into hole in floor.

5. Le côtéportant le nom plancher tourné vers le haut, mettre le plancher en place entre les panneaux latéraux en le faisant glisser. Il faudra peu être taper sur le plancher à l'aide d'un maillet en caoutchouc pour le mettre bien en place.

6. Pour installer la porte gauche, aligner l'orifice situé en haut de la porte avec la cheville située sur le mur latéral. Tourner la porte et emboîter la cheville située sur le bas de la porte dans l'orifice situé sur le plancher.

5. Con la palabra moldeada piso "floor" hacia arriba, deslizce el piso en su sitio entre los costados. Puede ser necesario un mazo de goma para golpear el piso hasta que encaje en posición.

6. Para instalar la puerta izquierda, alinee el agujero en la parte superior de la puerta con el pasador en la pared lateral. Gire la puerta y encaje el pasador en la parte inferior de la puerta en el orificio en el piso.

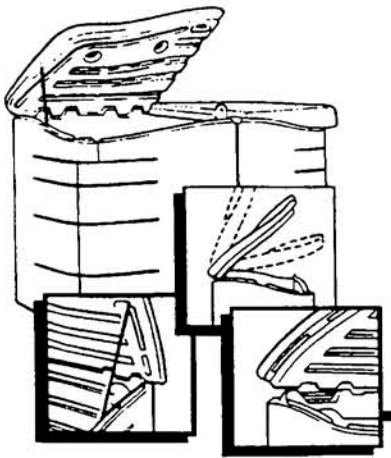

7. Repeat with right door.

8. Slip right roof support rod into guide formed in right panel.

9. Securely snap the back of right roof onto the pivot points on back wall. (Press into place until it snaps.)

10. Repeat with left roof support rod and left roof.

7. Répéter pour la porte droite.

8. Insérer la tige de support droite du toit dans la fente du panneau droit.

9. Enclencher fermement l'arrière du toit doitesur le point de pivot à l'arrière. (Appuyer jusqu'à ce qu'il s'enclenche.)

10. Répéter l'opération avec la tige de support gauche du toit et le panneau gauche.

7. Repeta con la puerto derecha.

8. Introduzca la varilla derecha de soporte del techo en la ranura moldeada en el panel derecho.

9. Encaje firmemente la parte posterior de la parte derecha del techo en los puntos de pivote de la pared posterior. (Presione en su sitio hasta que encaje.)

10. Repita el procedimiento con el soporte de techo izquierdo y el techo isquierdo mismo.

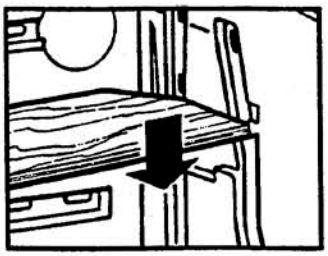

To insert shelf:

Clipped corners should be facing the back. Insert the left end first; then push rest of shelf into place.

Pour insérer la tablette:

Les coins qui ont été découpés doivent être tournés vers l'arrière. Insérer le côté gauche en premier; ensuite, pousser la tablette en place.

Para introducir la repisa:

Las esquinas recortadas deben quedar con el frente hacia atrás. Introduzca primero el extremo izquierdo; después empujo el resto de la repisa hasta que encaje complemente en posición.

Care & Use

1. Periodically inspect shed to assure proper assembly is maintained and site remains level.

2. Clean shed using garden hose or wash with a mild detergent and water. Do not clean with a stiff or abrasive cleaner.

3. Shed can be secured to any immovable object by drilling through four molded-in recessed areas in back panel. Shed can also be secured by drilling through four floor locations and inserting stakes into ground. Wear safety glasses and follow manufacturer's instructions when using power tools.

WARNING: DO NOT STORE HOT YARD EQUIPMENT, GRILLS OR OTHER HOT MATERIALS IN SHED.

Entretien et utilisation

1. Vérifier périodiquement la remise pour s'assurer qu'elle est toujours bien assemblée et que le terrain est toujours de niveau.
2. Nettoyer la remise avec un tuyau d'arrosage ou la laver avec un détergent doux et de l'eau. Ne pas nettoyer avec une brosse rigide ou un produit abrasif.
3. On peut fixer la remise sur n'importe quel objet fixe en perçant les quatre renfoncements moulés dans le panneau arrière. On peut également fixer la remise en perçant quatre endroits dans le plancher pour y enfoncer des piquets dans le sol. Porter des lunettes de sécurité et respecter les directives du fabricant pour l'utilisation des outils électriques.

MISE EN GARDE: NE PAS RANGER L'ÉQUIPEMENT DE JARDINAGE CHAUD, LES GRILS OU AUTRE MATÉRIEL CHAUD DANS LA REMISE.

Cuidado y uso

1. Inspeccione periódicamente el cobertizo para asegurar que se mantiene bien ensamblado y que el terreno permanece a nivel.
2. Limpie el cobertizo usando suave y agua. No lo limpie con un cepillo de cerdas duras o con un producto limpiador abrasivo.
3. El cobertizo puede ser asegurado a algún objeto fijo perforando a través de 4 áreas moldeadas en rebajo en el panel posterior. El cobertizo también puede sujetarse perforando en 4 puntos e insertando estacas en el suelo. Use gafas de seguridad y siga las instrucciones del fabricante cuando emplee herram ientas eléctricas.

ADVERTENCIA: NO ALMACENE EN EL COBERTIZO EQUIPO PARA JARDÍN O PARRILLAS CALIENTES NI NINGÚN OTRO MATERIAL CALIENTE.

Storage Sheds Remise Cobertizo de Almacenaje

Rubbermaid®

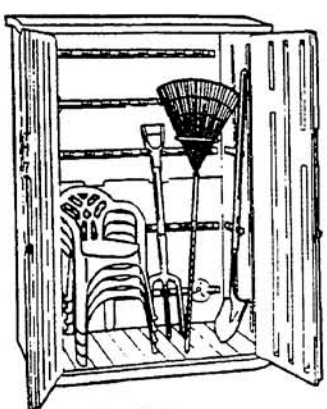

No. 3746
52 cu. ft/1.47 m^3
51.8" x 31.8" x 77"
131.6 x 80.8 x 195.6 cm

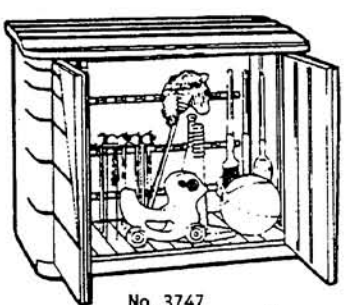

No. 3747
32 cu. ft/0.91 m^3
60" x 31.9" x 47"
152.4 x 81 x 119.4 cm

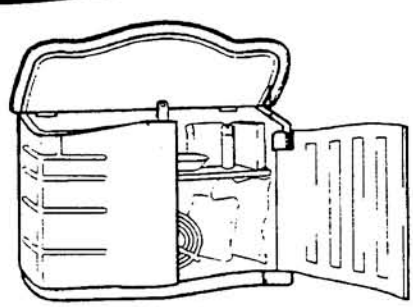

No. 3748
18 cu. ft/0.51 m^3
55" x 27.8" x 34.3"
139.7 x 70.6 x 87.1 cm

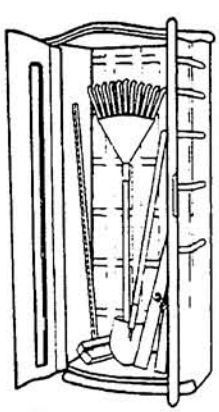

No. 3749
17 cu. ft/0.48 m^3
32" x 25.8" x 72"
81.3 x 65.5 x 182.9 cm

Rubbermaid®

Printed in U.S.A. Imprimé aux Ètats-Unis.
Impreso en los EE.UU.
© 2002 Rubbermaid Home Products,
Wooster, OH, U.S.A. 44691-6000 A NewellRubbermaid Company

Customer Service
Toll Free: 1-888-895-2110
M–F 8AM to 5PM EST
or visit us at
www.rubbermaid.com